

NAVODILA ZA UPORABO: KOMPRESORSKI HLADILNIK CR32, CR40 in CR50

Prosimo pazljivo preberite navodila pred prvo uporabo! Navodila shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Kakršnokoli poseganje v elektično napeljavo za priklop 12V vtičnice mora izvesti kvalificiran električar.
- Poskrbite za priklop v ustrezno napetostno utičnico.
- Hladilnik lahko prvič zaženete ŠELE KO JE ODPAKIRAN TER VSAJ 6 UR MIRUJE NA VODORAVNIH TLEH!
- Poskrbite da je hladilnik na vodoravni podlagi med dolgoročnim delovanjem (do 5° naklona, ter do maksimalno 30° naklona kratkotrajno)
- Poskrbite za ustrezno kroženje zraka v okolici hladilnika. Za odvajanje toplote zagotovite dovolj prostora v okolici hladilnika, še posebej na področju zračnikov. (vsaj 200mm na zadnji strani in vsaj 100mm na sprednji strani)
- Poskrbite da hladilnik ni postavljen v bližini virov toplote ali neposredni na sončni svetlobi.
- Poskrbite da je hladilnik postavljen na stabilni podlagi na tleh, ali v vozilu.
- Nikoli ne obračajte hladilnika z pokrovom navzdol – tudi ko je izključen za namene čiščenja.
- Zaščitite hladilnik pred vremenskimi vplivi (dež, vlaga, prah).

PRIPOROČILA:

Po premikanju hladilnika poskrbite, da pred zagonom hladilnik stoji nekaj časa na vodoravni podlagi. Če obstaja možnost, da je bil hladilnik obrnjen z pokrovom navzdol (med poštno dostavo) obvezno pustite hladilnik na tleh 6 ur – da steče olje nazaj v kompresor! Poskrbite da hladilnik ni postavljen na prašnih tleh. Redno sesajte okolico kjer je hladilnik postavljen. Prah se med delovanjem namreč nabira v notranjosti hladilnega elementa, ter otežuje hlajenje, krajša življensko dobo ventilatorja itp...

ODPRAVLJANJE TEŽAV:

HLADILNIK SE NE ZAŽENE:

- Preverite napajalno napetost
- Preverite električno priključitev
- Preverite električno varovalko
- Preverite položaj stikala O / I
- Počakajte 3 minute – varnostni časovni zamik zagona kompresorja

IZ HLADILNIKA JE SLIŠATI ZVOK PRETAKANJA VODE:

- med delovanjem hladilnika so tovrstni zvoki normalni

NA HLADILNIKU SE POJAVLJAJO VODNE KAPLJE:

- To je normalen pojav zaradi kondenziranja vlažnega zraka na hladni površini

KOMPRESOR JE OB ZAGONU GLASEN:

- Ob zagonu je normalno, da je kompresor glasnejši kot pri dolgoročnem delovanju

Oznake napak:

IZPISANA KODA E1:

- To je zaščita pred izpraznitvijo akumulatorja na katerega je hladilnik priključen. Nastavite H, M ali L za nastavitev glovine izpraznitve akumulatorja

IZPISANA KODA E2

- Ta napaka opozarja na preobremenitev ventilatorja. Prosimo izključite hladilnik za 30 minut, upoštevajte priporočila ter ga ponovno zaženite.

IZPISANA KODA E3

- Ta napaka opozarja na prepogosto delovanje kompresorja. Prosimo izključite hladilnik za 30 minut, upoštevajte priporočila ter ga ponovno zaženite. Preverite stanje akumulatorja.

IZPISANA KODA E4

-Ta napaka opozarja na preobremenitev kompresorja oziroma prepočasno delovanje. Prosimo izključite hladilnik za 30 minut, upoštevajte priporočila ter ga ponovno zaženite.

IZPISANA KODA E5

-Ta napaka opozarja na pregrevanje elektronike. Prosimo izključite hladilnik za 30 minut, upoštevajte priporočila ter ga ponovno zaženite.

IZPISANA KODA Er1


-Krmilnik ne dobi potrebnih podatkov. Izključite hladilnik iz napajanja ter ga ponovno zaženite. Če se napaka ponovno pojavi kontaktirajte serviserja.

IZPISANA KODA F7 in F8

Koda opozarja na temperaturni senzor. Preverite priključitev senzorjev.

UPRAVLJALNI PANEL

1. Gumb za vklop / izklop naprave
2. Prikazovalnik ECO ali MAX režima obratovanja
3. Gumb za izbiro
4. Prikazovalnik nastavljene in dejanske temperature
5. Povišanje temperature
6. Zmanjševanje temperature

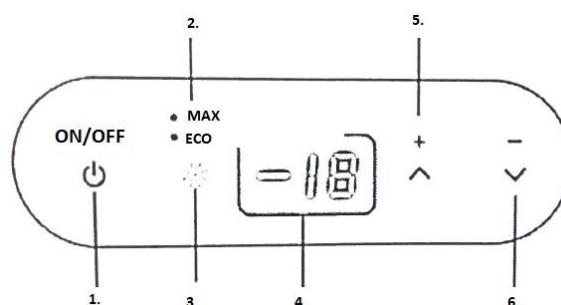

UPRAVLJANJE NAPRAVE:

-Pritisnite tipko 1 za 3 sekunde za vklop ali izklop naprave.

-Z tipkama 5. In 6. Nastavimo želeno temperaturo.

-Ko 3 sekunde ne spreminjate temperature se bo na prikazovalniku izpisala dejanska temperatura. Nastavljena temperatura pa bo shranjena.

-Z pritiskom na tipko 3. Spreminjamo režim delovanja (ECO – počasnejše hlajenje in manjša poraba)

-3 sekunde držimo tipki 5. in 6. za spremenbo iz °C v °F.



-Za nastavev režima delovanja pritisnemo tipko 2. Izbiramo med MAX (hitro hlajenje) in ECO (optimalno – varčno delovanje z nižjo porabo električne energije)

-na strani hladilnika je hump za izbiro med: H, M ali L. Izberemo želeno nastavev. H (visoka zaščita akumulatorja – nizka globina izpraznitve), M(srednja globina izpraznitve akumulatorja), L(globoka izpraznitve akumulatorja – POZOR – vozilo za zagon potrebuje ustrezno napetost!)

PRIKLJUČITEV NAPRAVE:

Uporabite ustrezen priključek (12/24V DC – akumulatorsko napajanje ali 100-240V AC izmenično napajanje)

Če je poleg priključka stikalo poskrbite, da je v položaju I.

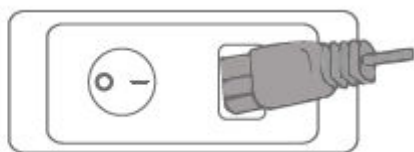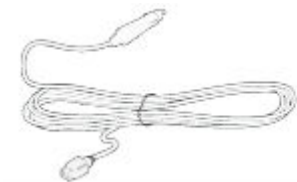

Garancijski list:

12 mesečna garancija za brezhibno delovanje:

Dajalec garancije izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Proizvajalec se obvezuje, da bo na vašo zahtevo, če bo predložena v garancijskem roku, na svoje stroške v pooblaščenih servisnih prostorih poskrbel za odpravo napak in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob pravilni uporabi v času veljavnosti garancije.

Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni od dneva predložitve zahtevka za popravilo, bomo na vašo zahtevo zamenjali z brezhibnim izdelkom. V primeru, da pokvarjeni del ali proizvod ni identično zamenljiv, si pridržujemo pravico do zamenjave z najmanj enakovrednim izdelkom.

Garancija velja izključno za napake, ki nastanejo kot posledica napak v materialu ali proizvodnji.

Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka je treba priložiti originalni račun z datumom nakupa.

1. E-KRPAN jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
2. Za zgoraj navedeno napravo priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala.
3. Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščen serviser. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.
4. Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.
5. Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.
6. V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija prične teči z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom.
9. Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo najmanj 2 leti.
10. Garancija se ne prizna :
 - če je v aparat posegla nepooblaščen oseba,
 - če so okvare mehanske oz. fizične,
 - če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,
 - če originalni račun ni priložen,
 - za ves potrošni material,
 - v primeru okvare, ki je nastala kot posledica nepravilne uporabe, ali neupoštevanja navodil,
 - v primeru okvare, ki je nastala kot posledica uporabe sile, poškodb zaradi zunanjih vplivov ali tujkov,
 - v primeru škode zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali neupoštevanje navodil za montažo;
 - zaradi normalne obrabe.